PlayStation®3

PlayStation®2

Kit Microphone SingStar®

Mode d'emploi

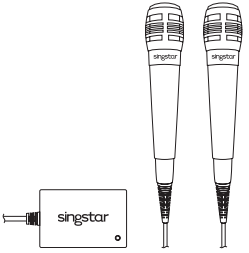

SCEH-0001 7010521
© 2010 Sony Computer Entertainment Europe

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du Kit Microphone SingStar®. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Le Kit Microphone SingStar® est conçu pour être utilisé avec les systèmes de loisir interactif PlayStation®2 et PlayStation®3.

Précautions

Sécurité

Ce produit a été conçu dans un souci de sécurité optimal. Cependant, toute mauvaise utilisation d'un appareil électrique peut engendrer un incendie, une électrocution ou une blessure. Afin d'éviter tout accident de ce type, veuillez tenir compte des consignes suivantes.

- Suivez tous les conseils, précautions et instructions.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne de manière anormale.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appelez le numéro du service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver :
  - dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) et PlayStation®3 ;
  - sur notre site Internet eu.playstation.com

Utilisation et manipulation

- N'exposez pas les microphones ou le convertisseur USB à de hautes températures, à une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil (utilisez-les dans un environnement où la température se situe entre 5 °C et 35 °C).
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules pénétrer dans les produits.
- Ne placez pas d'objets lourds sur les produits.
- N'essayez jamais de démonter ni de modifier les produits.
- Ne tordez pas les câbles et ne tirez pas dessus.
- Ne lancez pas et ne faites pas tomber les microphones et ne les soumettez pas à des chocs physiques violents.

- Ne touchez pas les parties métalliques et n'introduisez pas de corps étrangers dans les connecteurs.

Nettoyage des produits

Après une utilisation prolongée des microphones et du convertisseur USB, vous pourrez constater que de la poussière s'y est accumulée.

- Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le convertisseur USB de la console PlayStation®2 ou du système PlayStation®3 et les microphones du convertisseur USB pour des raisons de sécurité.
- Essuyez la surface des microphones et du convertisseur USB à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Remarques

- Ce produit comporte de petites pièces, qui, si elles sont enlevées, peuvent représenter un danger pour les enfants.
- Le nettoyage des microphones et du convertisseur USB doit être effectué par un adulte ou en présence d'un adulte.
- N'utilisez pas un chiffon humide pour nettoyer les microphones et le convertisseur USB ; si de l'eau pénètre dans les produits, cela risque d'entraîner un dysfonctionnement des microphones et du convertisseur USB.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant pour peinture ou autres produits chimiques, car ces derniers risquent d'endommager les microphones et le convertisseur USB.
- Si vous utilisez un chiffon nettoyant disponible dans le commerce, veuillez suivre les instructions fournies avec.

Branchement des microphones

Maintenez le connecteur USB sur le convertisseur USB, la marque USB vers le haut. Branchez le connecteur avec précaution dans un connecteur USB de la console PlayStation®2 ou du système PlayStation®3.

Branchez fermement la fiche du microphone bleu dans l'entrée microphone bleu et la fiche du microphone rouge dans l'entrée microphone rouge, toutes deux situées à l'avant du convertisseur USB. Vous devez entendre un « clic » lorsque vous branchez la fiche du microphone dans l'entrée du convertisseur USB ; ce son confirme que chaque fiche est branchée correctement. Lorsqu'un jeu compatible est lancé, le voyant bleu du convertisseur USB s'allume pour indiquer que les microphones et le convertisseur USB sont bien branchés et qu'ils fonctionnent correctement. Vous pouvez brancher ou débrancher les microphones une fois que la console PlayStation®2 ou le système PlayStation®3 est sous tension. Cependant, si les microphones ne sont pas branchés, cela risque d'affecter le bon fonctionnement du logiciel.

Débrancher les microphones et le convertisseur USB

Pour débrancher le convertisseur USB de la console PlayStation®2 ou du système PlayStation®3, tirez sur le connecteur. Ne tirez pas directement sur le câble car cela risque de l'endommager.

Le jeu se met en pause lorsque vous débranchez le convertisseur USB.

Utilisation des microphones

Tenir les microphones

Lorsque vous chantez, tenez le microphone à environ 5 à 8 centimètres de votre bouche. Chantez directement dans le haut du microphone.

Vous devez conserver une certaine distance entre vous et votre téléviseur. Si le microphone est trop près de ce dernier, cela peut générer du larsen (un sifflement aigu).

Guide de dépannage

Si l'un des problèmes suivants survient pendant l'utilisation des microphones ou du convertisseur USB, reportez-vous à ce guide de dépannage pour résoudre votre problème. Si un problème persiste, appelez le numéro du service consommateurs approprié que vous pourrez trouver :

- dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) et PlayStation®3 ;
- sur notre site Internet eu.playstation.com

Vous n'entendez pas votre voix dans le jeu

- Les microphones ne sont pas branchés au convertisseur USB. Assurez-vous que vous entendez un « clic » lorsque vous les branchez.
- Le convertisseur USB n'est pas branché à un connecteur USB de votre console PlayStation®2 ou de votre système PlayStation®3.
- Vous tenez le microphone trop loin ou l'angle par rapport à votre bouche n'est pas adapté.
- Le volume est réglé trop bas sur votre téléviseur.

Dans le jeu, le Joueur 1 s'affiche en tant que Joueur 2 et vice-versa

- Le microphone rouge est branché dans l'entrée microphone bleu et vice-versa sur le convertisseur USB. Intervertissez les microphones pour vous assurer que leur couleur correspond à celle de l'entrée du convertisseur USB.

Votre téléviseur émet un sifflement aigu

- Vous vous tenez trop près des haut-parleurs. Éloignez-vous-en et assurez-vous que les microphones ne sont pas trop près de la source sonore.

Spécifications

Interface
USB

Connecteur
USB Type 1.1

Consommation électrique
30mA

Dimensions du convertisseur USB (approx.)
74 x 50 x 20 mm

Dimensions du microphone (approx.)
240 x 38 mm

Poids (approx.)
690 g

Longueur du câble (approx.)
3 mètres

Température de fonctionnement
5°C – 35°C

Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans préavis.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe. SingStar est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment Europe. "PS" et «PlayStation» sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" est une marque déposée de Sony Corporation. Tous droits réservés.

eu.playstation.com